


# ALESSI

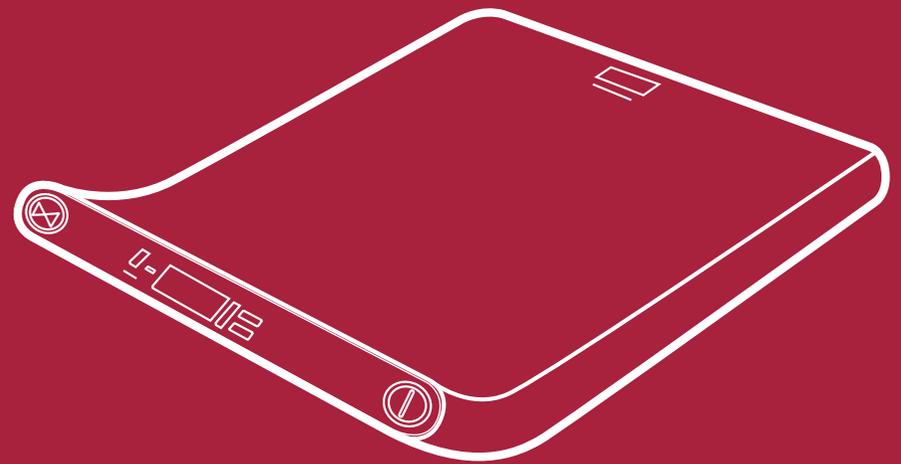


# ALESSI




Alessi s.p.a. 28882 Crusinallo (VB) Italia  
Tel. 0039 0323 868611 - Fax 0039 0323 641605  
[www.alessi.com](http://www.alessi.com) - E-mail: [sac.alessi@alessi.com](mailto:sac.alessi@alessi.com)

SG66  
design Stefano Giovannoni  
2004

SG66

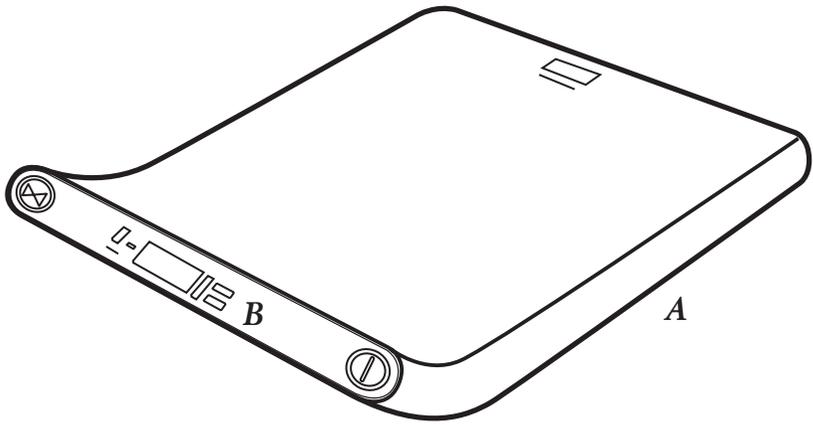

SG66

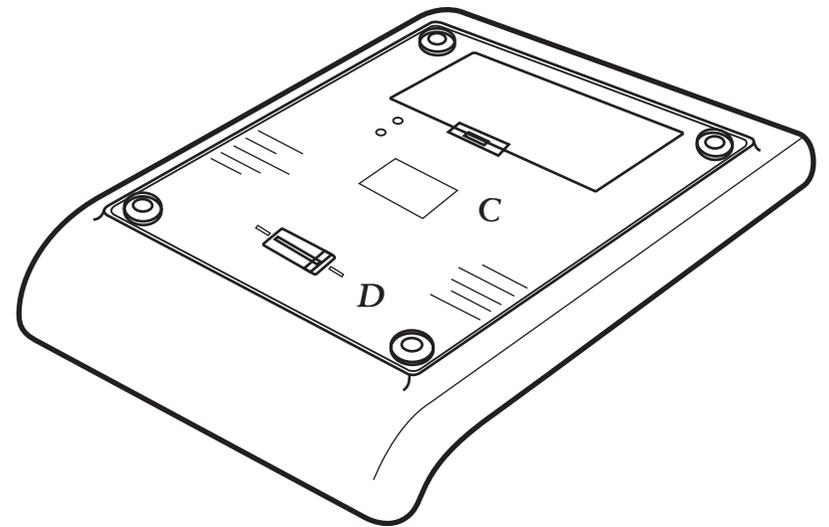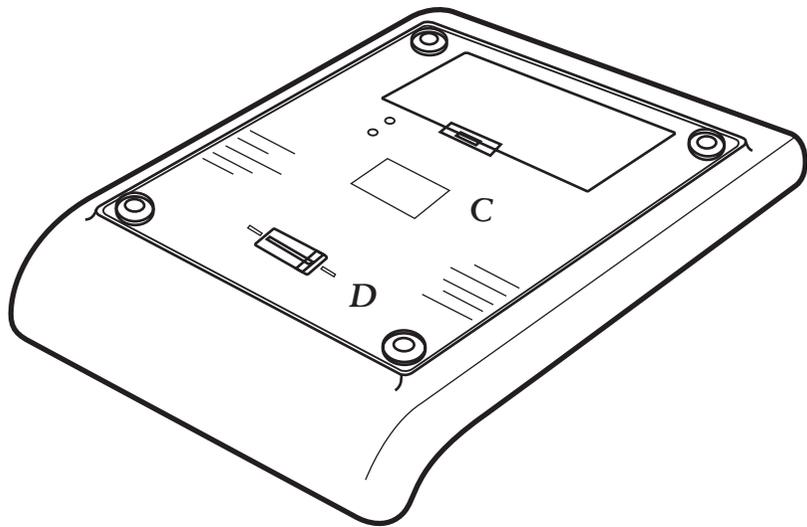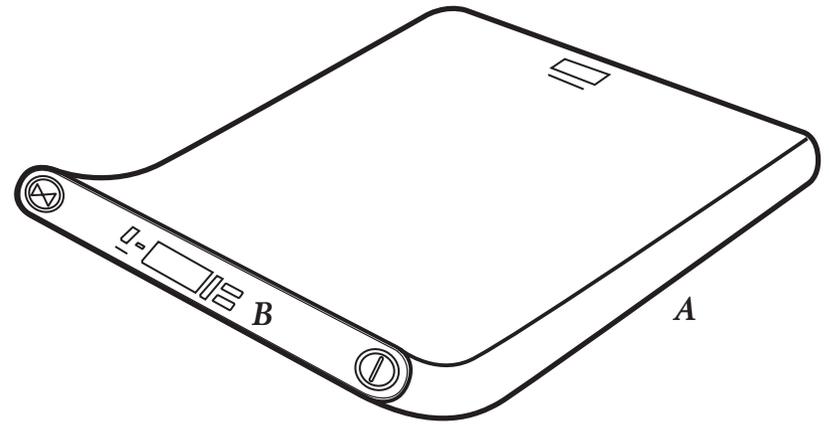

## Deutsch

Diese Küchenwaage, die 2004 von Stefano Giovannoni entworfen wurde, wurde zur Gewährleistung der Sicherheit des Verbrauchers getestet und zertifiziert.

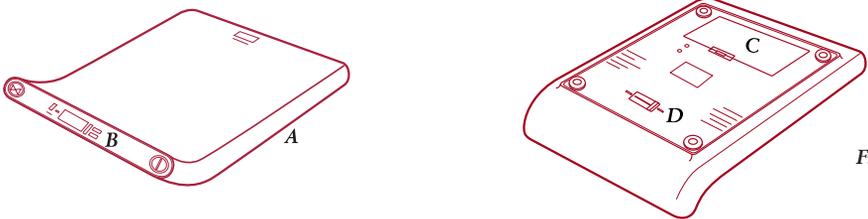


Fig. 1

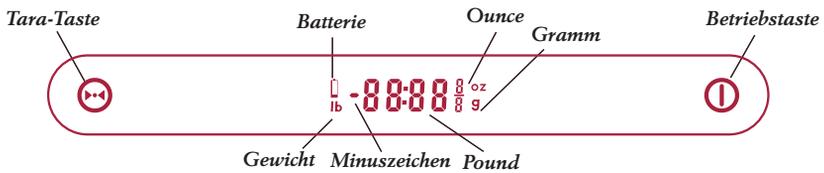


Fig. 2



### ACHTUNG!

- Lesen Sie vor Benutzung des Gerätes die Gebrauchsanleitung durch. Die Gebrauchsanleitung ist über den gesamten Nutzungszeitraum des Gerätes aufzubewahren und bei Bedarf zu konsultieren.
- Werfen Sie die Verpackung in die dafür vorgesehenen Behälter und bewahren Sie die Plastiktüten für Kinder unzugänglich auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke. Alessi übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.
- BEWAHREN SIE DAS GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUF.

- Nutzen Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, nicht als Ablage.
- Die Stellfläche des Gerätes soll eben und stabil sein.
- Während des Gebrauchs soll das Gerät von einem eingeschalteten Mikrowellenherd oder Mobiltelefon einen Abstand von mindestens 1 m haben.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 40 °C aus.
- **DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.**
- Bei Betriebsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren Alessi Händler.
- Die entladenen Batterien sind nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zu entsorgen.

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Die Küchenwaage ist wie folgt zusammengesetzt (fig. 1):

- A Korpus
- B Display mit Betriebstaste und Tara-Taste
- C Batteriefach
- D Schiebertaste für Gramm/Ounce-Anzeige

### Das Display (fig. 2)

Die Waage hat eine Skalenteilung von 1 g - 1/8 oz und eine maximale Tragkraft von 5 kg / 11 lb.

### Umrechnungen:

- 1 oz = 1/16 lb = 28,35 g;
- 1 lb = 16 oz = 453,6 g.



- Bei ausgeschalteter Waage ist die Taste  nicht erleuchtet.

## VOR DER ERSTMALIGEN BENUTZUNG

Überprüfen Sie nach Entfernung der Verpackung, dass die Waage vollkommen unversehrt ist.

### Einsetzen der Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach am Boden der Waage (fig. 3).

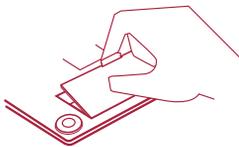


Fig. 3

- Setzen Sie 4 Batterien Typ AA (nicht beige packt) in das Batteriefach ein und beachten Sie hierbei das im Batteriefach angegebene Schema (fig. 4). Anschließend ist das Batteriefach wieder zu schließen.

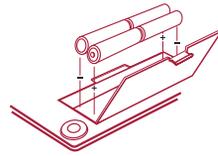


Fig. 4

## BENUTZUNG DER WAAGE

### Wägen der Lebensmittel

- Wählen Sie die Skalenteilung in Gramm oder Ounces an der Schiebertaste am Waagenboden aus (fig. 5).

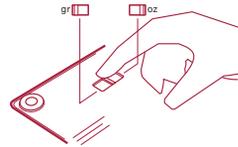


Fig. 5

- Drücken Sie zum Einschalten der Waage die Taste  (fig. 6). Nach 2-3 s erscheint am Display die Anzeige:

 / 



Fig. 6

- Geben Sie die zu wägenden Lebensmittel auf den Waagenteller. Am Display wird das Gewicht der Lebensmittel angezeigt.
- Wenn die Waage mehr als drei Minuten nicht benutzt wird, schaltet sie sich zu Zwecken eines sparsamen Batterieverbrauchs automatisch aus.

### Ermittlung der Tara

- Stellen Sie einen Behälter auf die Waage. Am Display wird das Gewicht des Behälters angezeigt.
- Drücken Sie die Taste  und am Display wird:

 / 

angezeigt (fig. 7).



Fig. 7

- Nehmen Sie den Behälter von der Waage. Am Display wird das Behältergewicht angezeigt, dem ein Minuszeichen ⊖ vorausgeht.
- Geben Sie die Lebensmittel in den Behälter und am Display wird das Gewicht der Lebensmittel angezeigt. Die Waage zieht automatisch das Behältergewicht vom Gewicht der Lebensmittel ab, solange die Tara-Einstellung nicht gelöscht wird.
- Zur Löschung der Tara nehmen Sie alle Gewichte von der Waage und drücken Sie die Taste ⊖.

### Zuwägefunktion

- Wägen Sie das erste Lebensmittel und drücken Sie die Taste ⊕. Am Display wird angezeigt.
- Fügen Sie das zweite Lebensmittel hinzu und am Display wird das Gewicht des zweiten Lebensmittels angezeigt.

### Ausschalten der Waage

- Drücken Sie die Taste ⏻.
- Wenn die Waage mehr als drei Minuten nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus.

### SPEZIELLE DISPLAYANZEIGEN



Die Batterien sind entladen und müssen ausgewechselt werden (siehe „Einsetzen der Batterien“). Werfen Sie die Batterien nicht unachtsam weg, sondern entsorgen Sie sie nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Das Gewicht der

Lebensmittel oder des Behälters überschreitet die maximale Tragkraft von 5 kg / 11 lb.

- Das Minuszeichen erscheint, wenn nach Ermittlung der Tara der Behälter vom Waagenteller genommen wird. Zur Löschung der Tara und Nullsetzung des Displays nehmen Sie alle Gewichte von der Waage und drücken Sie die Taste ⊖.

### PFLERGE DER WAAGE

- Reinigen Sie die äußere Gerätefläche mit einem feuchten Lappen und trocknen Sie das Gerät sorgfältig mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Lösemittel oder aggressive oder scheuermittelhaltige Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser.
- Nutzen Sie die Waage, wenn sie nicht in Gebrauch ist, nicht als Ablage.